


Uwaga: Pierwszy nadajnik TX, który pomyślnie połączy się z odbiornikiem RX będzie na kanale A.


6. Monitorowanie dźwięku i połączenia wyjściowe

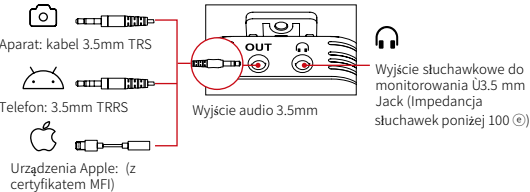


Prawidłowe ustawienie poziomu nagrywania

Aparaty fotograficzne mają zazwyczaj słabej jakości, hałaśliwe przedwzmacniacze. W celu uzyskania jak najczystszej dźwięku, zaleca się ustawienie w aparacie poziomu nagrywania audio na niskiej wartości (1/2 lub 1/3 wartości). G2 posiada zmienną regulację wzmacnienia, co pozwala na dostosowanie poziomu do każdego środowiska i urządzenia rejestrującego.


Regulacja poziomu nagrywania sygnału audio dla wbudowanych mikrofonów w aparatach SONY (na przykładzie A7S II):

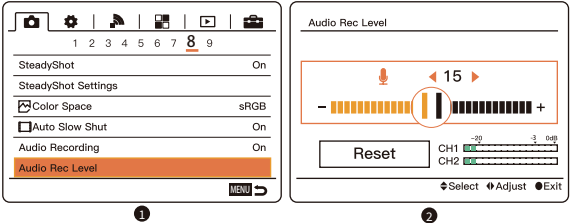

Regulacja poziomu nagrywania wbudowanych mikrofonów dla kamer CANON (na przykładzie EOS 5D Mark IV):

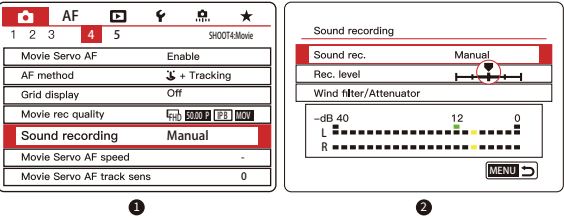

Regulacja poziomu nagrywania wbudowanych mikrofonów dla kamer Panasonic (na przykładzie LUMIX GH 5):

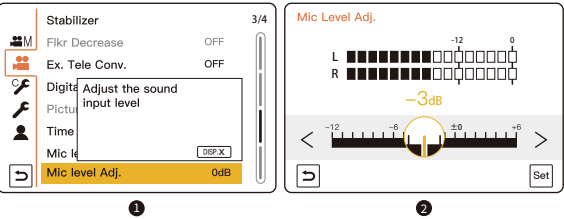

Specyfikacja

Nadajnik TX

Transmisja bezprzewodowa	Digital 2.4GHz
Częstotliwość	2400-2483.5MHz
Zasięg	150m(teren otwarty), 50m(teren zabudowany)
Mocowanie	Klips
Wyjście audio	1/8" / 3.5mm TRS Mic Input
Poziom wyjścia audio	1V (0dBV)

Moc wyjściowa RF	<10mW
Wymagania mocy	3.3V-4.7V
Typ akumulatora	Wbudowany, litowo-jonowy 500mAh
Czas ładowania	1.5H
Czas pracy akumulatora	8H
Wyświetlacz	TFT Screen
Wymiary	52 x 42 x 17 mm
Materiał	Plastik
Waga	39g

Odbiornik RX

Transmisja bezprzewodowa	Digital 2.4GHz
Częstotliwość	2400-2483.5MHz
Czułość RF	-81dBm
Zasięg	150m(teren otwarty), 50m(teren zabudowany)
Mocowanie	Klips
Liczba kanałów audio	2
Wyjście audio	1/8" / 3.5mm TRS Mic Output 1/8" / 3.5mm TRS Headphone Output
Wzmocnienie	0-5 level
Poziom wyjścia audio	Line Out: 1V; Monitoring: 25Ω30mW
Wymagania mocy	3.3V-4.7V
Typ akumulatora	Wbudowany, litowo-jonowy 500mAh
Czas ładowania	1.5H
Czas pracy akumulatora	8H
Wyświetlacz	TFT Screen
Rozmiary	52 x 42 x 17 mm

Materiał	Plastik
Waga	39g

Mikrofon

Budowa	Wbudowany zewnętrzny mikrofon
Dźwięk	Mono
Charakterystyka kierunkowości	Wielokierunkowe
Pasma przenoszenia	50Hz-20KHz
Czułość	-40dB (±3 dB, re 1V/Pa at 1KHz)
Max wejście SPL	135dB SPL (at 1KHz)

Gwarancja

Dziękujemy za zakup produktu marki SYNCO.

Okres gwarancyjny:

- Klient ma prawo do ubiegania się o bezpłatną wymianę lub naprawę produktu w przypadku stwierdzenia wady (wad) produktu w trakcie normalnego użytkowania w ciągu 30 dni od zakupu produktu.
- Oryginalne produkty SYNCO są objęte 12-miesięcznym okresem ograniczonej gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego, nieużywanego produktu, przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, ujawni się wada lub usterka produktu wynikająca z wady materiałowej lub problemu technologicznego, wadliwy produkt lub jego część zostanie bezpłatnie naprawiona lub wymieniona.

Wykluczenia oraz ograniczenia gwarancji:

- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem i specyfikacją.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku zalania cieczą, wgniecenia, zadrapania, pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.

- Ingerencja w elektronikę urządzenia, jego modyfikacja bez zgody producenta (np. wymiana obwodów, podzespołów).
- Kod na produkcie nie zgadza się z kodem na certyfikacie gwarancyjnym lub sam certyfikat jest zniszczony.
- Wszystkie akcesoria eksploatacyjne dołączone do produktu, takie jak osłona przed wiatrem, kable, baterie, nie są objęte gwarancją.
- Uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku działania siły wyższej, takiej jak pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.


Zgłoszenie reklamacji

Jeśli pojawi się problem z działaniem produktu, skontaktuj się z dystrybutorem marki SYNCO w Polsce lub bezpośrednio z biurem obsługi klienta SYNCO pisząc na adres: support@syncoaudio.pl.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu oraz certyfikatu gwarancji. W przypadku braku któregoś z dokumentów lub po upływie okresu gwarancyjnego, możliwy jest tylko płatny serwis.

Dystrybucja w Polsce: Sansa Europe Sp. z o.o.

- ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź
- support@syncoaudio.pl
- www.syncoaudio.pl
- https://www.facebook.com/SYNCOPoland

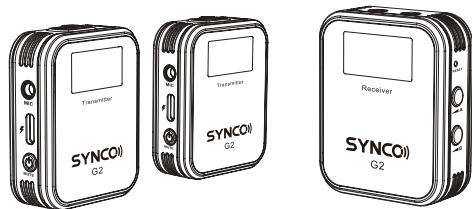

Mikrofon G2 A2 >>> Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór produktu marki SYNCO. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz stosowanie się do wytycznych i ostrzeżeń w niej zawartych w trakcie korzystania z urządzenia.

CERTYFIKAT GWARNACYJNY

Zarejestruj swoją gwarancję. W międzyczasie możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@syncoaudio.pl

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Email:

Adres:

DANE SPRZEDAWCY

Data zakupu:

Model:

Kod produktu:

Sprzedawca:

PROTOKÓŁ NAPRAWY

Data serwisu:

Technik:

Wydanie:

REZULTAT:

☐ Rozstrzygnięte

☐ Nerozstrzygnięte

☐ Zwrócony (wymieniony)

Konserwacja urządzenia SYNCO

- Urządzenie przechowuj w czystym, wolnym od kurzu i suchym miejscu.
- Trzymaj z dala od źródeł wysokiej temperatury, ognia, żrących substancji chemicznych oraz cieczy.
- Czyść tylko suchą i miękką ściereczką.

Upuszczenie lub uderzenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ingerencja wewnątrz urządzenia, jego rozkręcanie, skutkuje utratą gwarancji.

- Jeżeli zaistnieją problemy w prawidłowym działaniu lub uszkodzenia przekaż urządzenie do autoryzowanego serwisu.
- Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia i niestosowania się do zaleceń instrukcji przez użytkownika.

Zawartość zestawu

Odbiornik RX x1

Nadajnik TX x2

Futerał x1

Ośl onka przeciwwietrzna x2

Pin do wysuwania x1

Kabel do ładowania 3-w-1 x1

Mikrofon Lav Mic (z osłonką) x2

Kabel 3.5mm TRRS x1

Kabel 3.5mm TRS x1

Informacje o produkcie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nadajnik TX

1

2

3

4

5

Odbiornik RX

1 Port zewnętrznego mikrofonu

2 Port USB - typ C

3 Włacznik / Wyciszenie (MUTE)

4 Restart (Użyj pin do wysuwania)

5 Filtr Górnoprzepustowy

6 Parowanie

7 Wbudowany mikrofon

8 Wyświetlacz TFT

9 Klips do mocowania

1 Port USB-C

2 Włacznik / Wyciszenie (MUTE)

3 Restart (użyj pin do wysuwania)

4 Filtr górnoprzepustowy

5 Parowanie

6 Wyjście audio

7 Wyjście 3. 5mm Monitoring Jack

8 Wyświetlacz TFT

9 Klips do mocowania

Wyświetlacz TFT

Filtr górń. włączony

Nagrywanie

Wyciszenie (Mute)

Kanał

Wskaźnik naładowania baterii

Rozłączony

Łączenie

Połączony

Dynamiczny wyświetlacz audio

Nadajnik TX

Tryb nagrywania: Mono / Stereo

Kanał A

Wzmocnienie Kanał A

Dynamiczny wyświetlacz audio - kanał A

Wskaźnik naładowania baterii

Kanał B

Wzmocnienie Kanał B

Dynamiczny wyświetlacz audio - kanał A

Odbiornik RX

Obsługa

1. Włacznik / Mute

Długie naciśnięcie 2s: włączanie/wyłączenie systemu
Krótkie naciśnięcie: wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu

2. Ładowanie baterii

5V/2A; z kablem do ładowania USB-C Proszę w pełni naładować baterię przed użyciem.

3. Port mikrofonu zewnętrznego

Tylko mikrofony ze złączem TRS!
(Uwaga: W przypadku korzystania z zewnętrznego mikrofonu, należy go prawidłowo włożyć do wejścia mikrofonowego).

4. 4. Montaż mikrofonu i osłonki przeciwwietrznej

5.Restart

Użyj Pinu do wysuwania

6. Filtr górnoprzepustowy

Filtr włączony

Filtr wyłączony

RESET

Krótkie naciśnięcie – filtr 150Hz włączony

Ponowne krótkie naciśnięcie – Filtr 150Hz wyłączony

7. Parowanie

TX - Parowanie

RX - Kanał A

RX - Kanał B

Przyciśnij równocześnie przyciski i przytrzymaj przez 3 s

Rozłączony

Łączenie

Połączony

System sparuje się automatycznie po włączeniu zasilania.

(Uwaga: Przed pomyślnym połączeniem, kanał nadajnika będzie domyślnie wyświetlany jako A. TX podłączony do odbiornika jako pierwszy jest kanałem A, a ten podłączony później jest kanałem B).

RX

1. Włacznik / Przełącznik Mono/Stereo

Długie naciśnięcie 2s: włączanie/wyłączenie
Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybu Mono/Stereo (Uwaga: tryb Stereo jest niedostępny w urządzeniach telefonicznych).

2.Ładowanie

5V/2A; z kablem do ładowania USB-C Proszę w pełni naładować baterię przed użyciem.

3.Restart

Użyj Pinu do wysuwania

4.Kontrola wzmocnienia

Kanał A

Kanał B

0-5 poziomów: (0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 0)

Każde naciśnięcie zwiększa wzmocnienie o jeden poziom.

5.Parowanie

TX - Parowanie

RX - Kanał A

RX - Kanał B

Przyciśnij równocześnie przyciski i przytrzymaj przez 3 s

Rozłączony

Połączony

System sparuje się automatycznie po włączeniu zasilania.

Parowanie ręczne: Przyciśnij równocześnie przyciski Kanał A i Kanał B na odbiorniku RX oraz przycisk Parowanie na nadajnikach TX, i przytrzymaj przez 3s. w tym samym czasie.